

Auto Dose - Instalação e Configuração

*** Placa V2 - FUNDO VERMELHO ***

1 - DIST ADJ

Ajusta a distância de disparo.
Sentido horário aumenta a distância.
Posicione a mão na frente para testar.
Evite distâncias muito longas.


2 - DOSE ADJ

Ajusta o tempo de dose.
Sentido horário aumenta o tempo.
A dosagem pára quando a mão é retirada. Para ajustar mantenha a mão disparando o sensor

3 - PULSE ADJ opcional

Ajusta a sensibilidade do sensor.
Se o **led puls** ficar apagado ou levemente aceso, gire no sentido anti horário para ajustar, ou no sentido horário para deixar o disparo mais sensível.

opcional
3 - PULSE ADJ

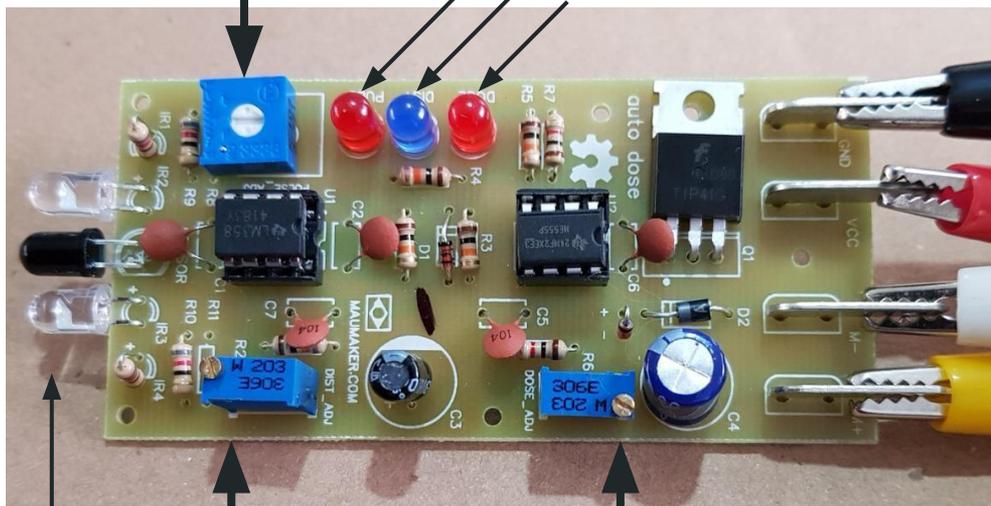

led puls - Sistema ligado e indica sensibilidade

led dist- sensor ativo

led dose - motor ligado

- fonte

+ fonte

- motor

+ motor

1 - DIST ADJ

2 - DOSE ADJ

sensor - posicione a mão para disparar

Alimentação e saída

Fonte: 7 V a 13 V

Corrente de saída: 4A

com dissipador: 6A máx.

Use fonte com mais capacidade de corrente que o motor puxa.